


Wandleuchter - Diamant

© www.inspiration-for-glass.com



Schnittmuster in Originalgröße

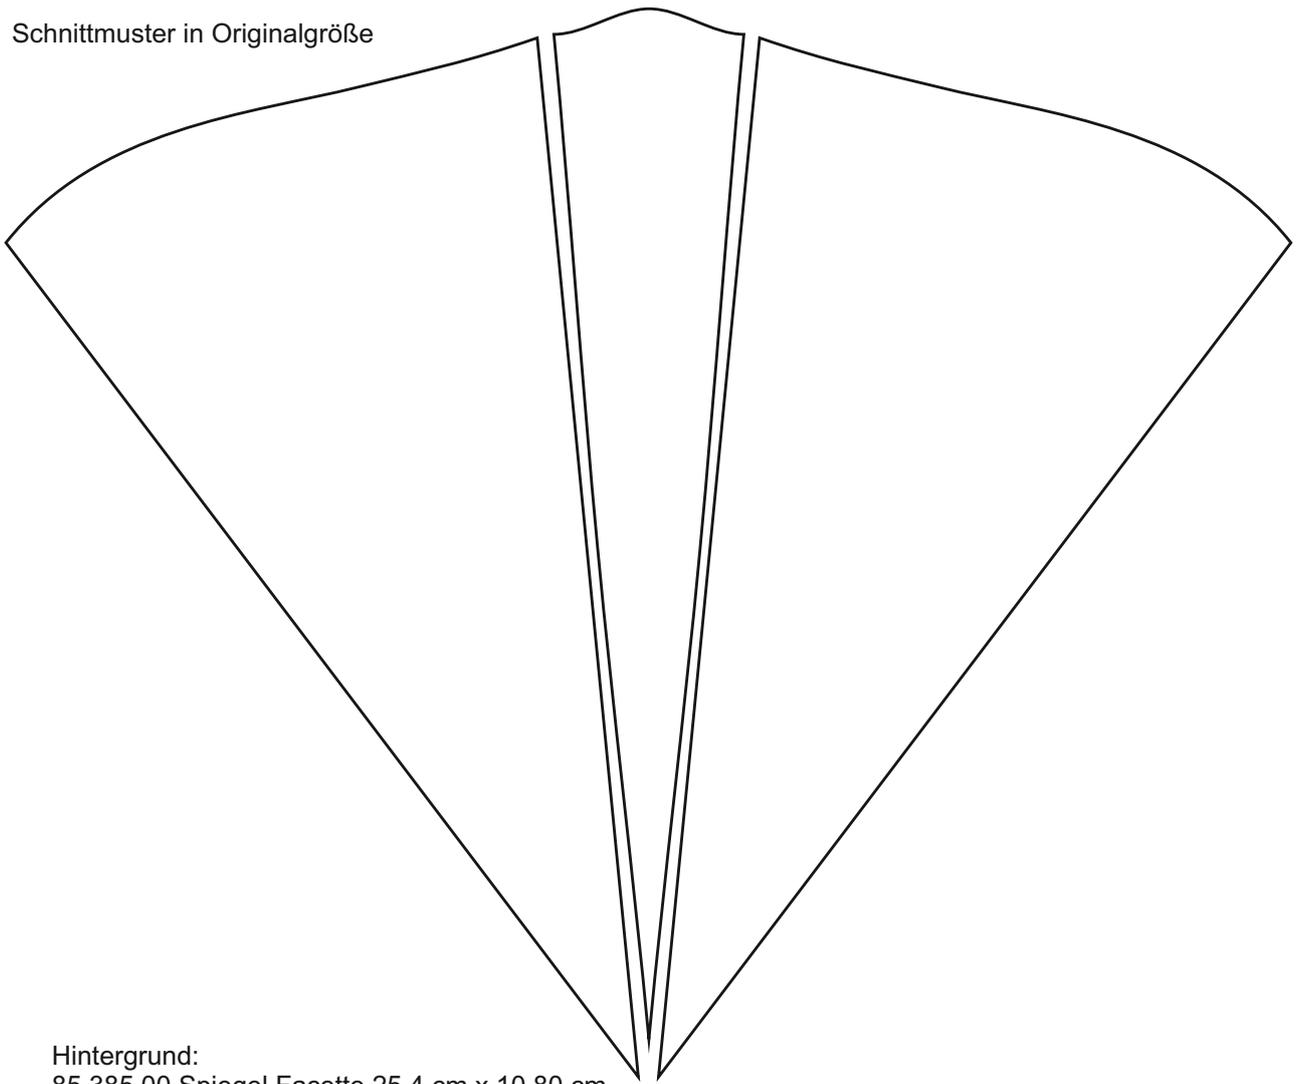





Hintergrund:
85 385 00 Spiegel Facette 25,4 cm x 10,80 cm



Zur Verstärkung löten Sie umlaufend einen Draht an. Der Draht bildet oben am Ende auch die Öse als Aufhängung.

Lassen Sie ein kleines Loch in der Spitze unten. So kann Regenwasser leicht ablaufen, wenn Sie den Wandleuchter mal nach draußen hängen wollen.

Ich empfehle die Schnittkante vor dem Folieren mit Spiegelschutzlack zu einzustreichen. Auch ist es sinnvoll, die Kupferfolie an der beschichteten Seite etwas weiter überlappen zu lassen.

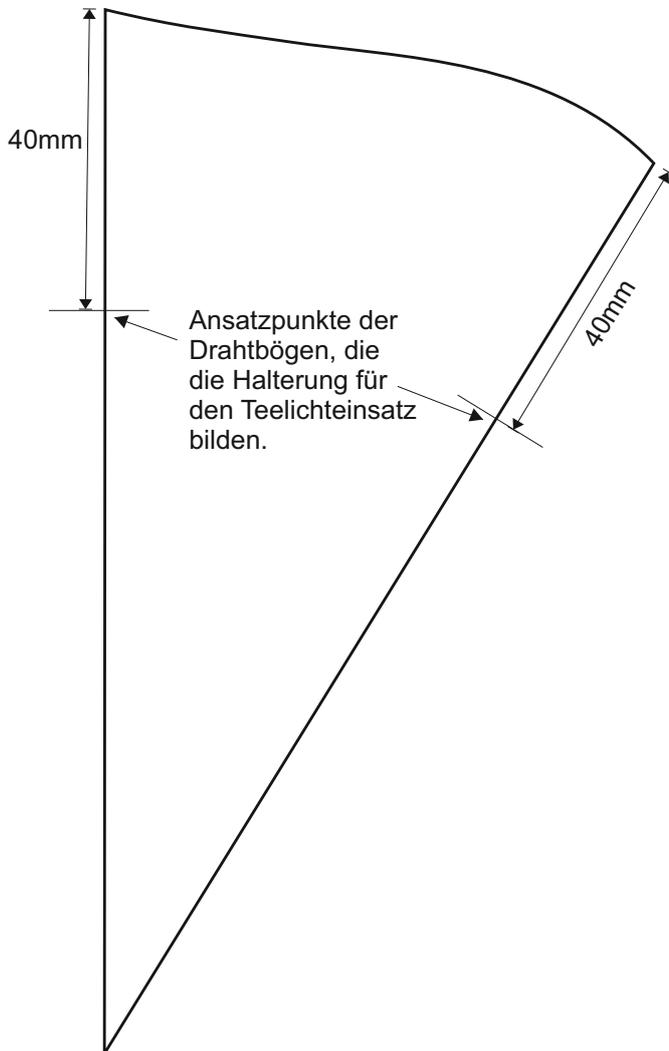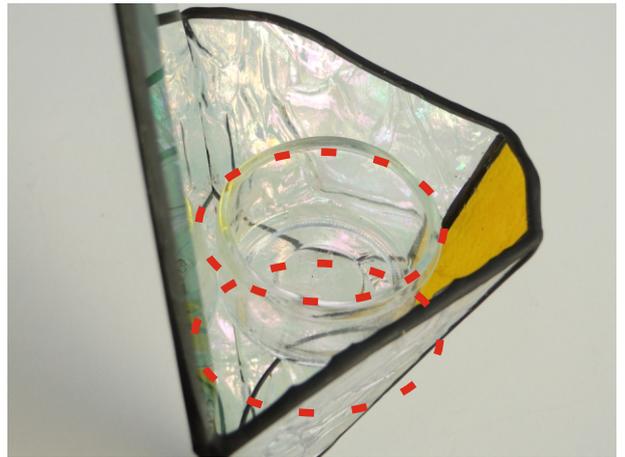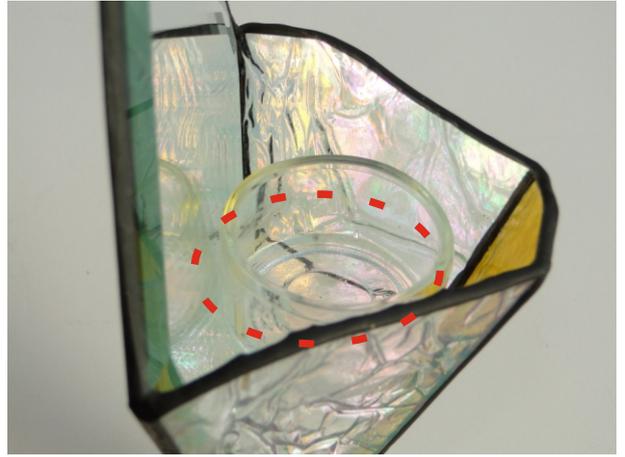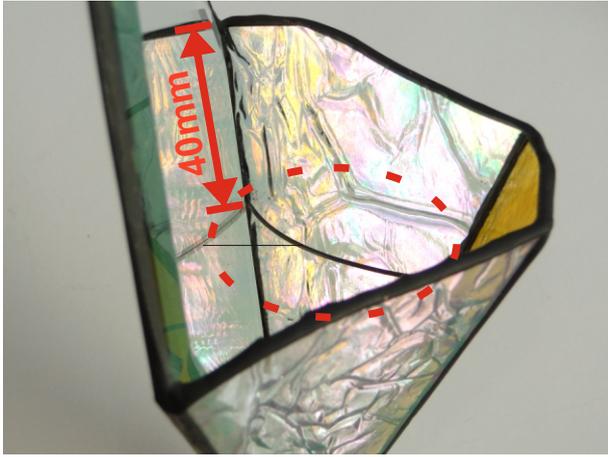

Die Bilder oben zeigen die Halterung für den Teelichteinsatz. Aus ca. 1mm dickem Messingdraht biegen Sie zwei Bögen. Diese Bögen löten Sie so an, dass sie eine waagerechte Standfläche für das Teelicht ergeben.



Ein tolles Wandlicht am Balkon